


## DTL-12D顯示型數位電話機 操作面板

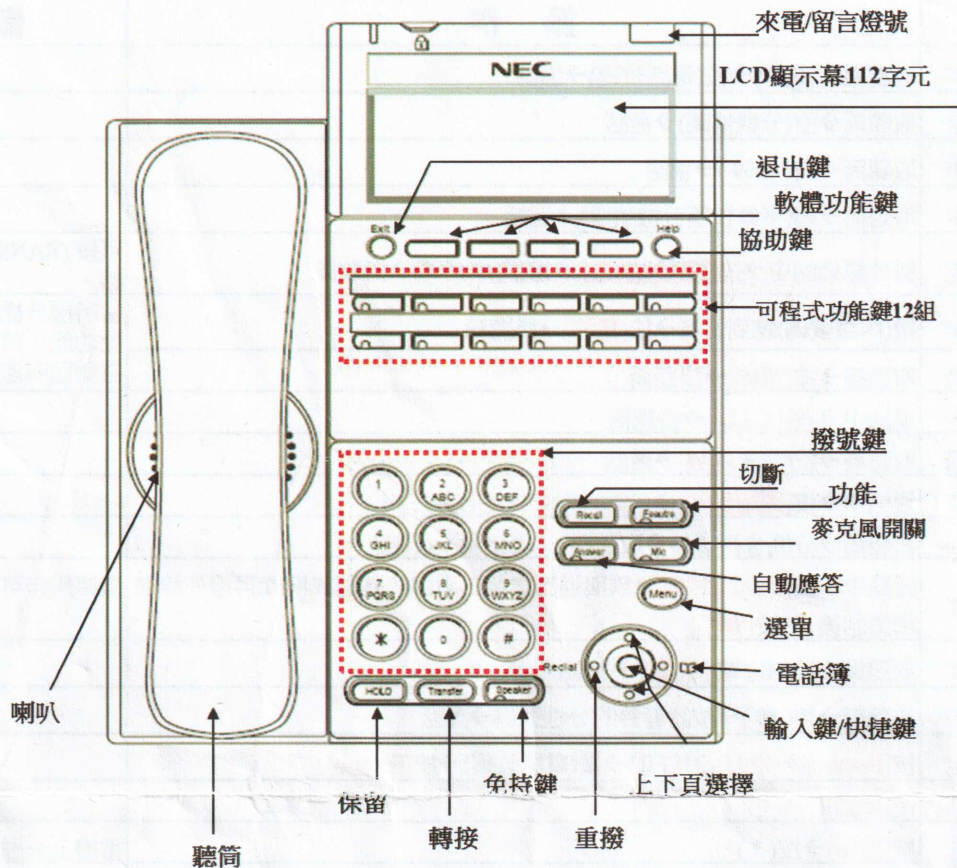

1. 來電/留言燈：電話來時閃爍，留言時點亮
2. 顯示幕，顯示：撥叫號碼，來話分機號碼，時間，操作狀態
3. 軟體操作鍵(Soft Key)：配合螢幕顯示操作功能，再按對應之軟體操作鍵，執行該功能
4. 可程式功能鍵：依用戶不同設定一些常用功能
5. 功能鍵(Feature)：配合數字按鈕，設定一些功能
  1. Feature + 1：麥克風開關
  2. Feature + 3：響鈴音頻選擇
6. 麥克風鍵(Mic)：燈亮時可免持話筒講話
7. 切斷鍵(Recall)：切斷電話重新撥號用
8. 重撥鍵(Redial)：按此鍵可選擇重撥某一通電話號碼
9. 應答鍵(Answer)：有話中插接時，此鍵會亮，並聽到提示音，按此鍵會接到等候中之電話
10. 免持鍵(Speaker)：可啟動喇叭，執行免持聽筒撥號或講話
11. 轉接鍵(Transfer)：轉接電話用
12. 保留鍵(Hold)：保留電話用
13. 上下頁選擇：控制音量、鈴聲、顯示幕明亮
14. 輸入鍵 / 快捷鍵：設定資料儲存 / 未接來電查詢
15. 選單：話機程式設定
16. 電話簿：系統速撥



## 數位話機操作卡


項 目		操 作	備 註
外線撥號	操作	取聽筒→按(0)→按(電話號碼)→通話	
內線撥號	操作	取聽筒→撥(分機號碼)→通話	
撥接總機	操作	取聽筒→按(7999)→通話	
撥平鎮校區	操作	取聽筒→撥(平鎮校區分機號碼)→通話	
分機轉接	操作	與外線通話中→按[TRANSFER]→撥(內線號碼)→掛聽筒	可按TRANSFER 恢復外線通話。
忙線預約	操作	撥(內線號碼)聽到忙音→按[預約]→掛聽筒	當所撥分機忙線中，可設定此功能，待對方空閒時，會自動回叫您的電話。
	取消	取聽筒→按[預約]→掛聽筒	
保留	操作	通話中→按[HOLD]→掛聽筒	
	取回	取聽筒→按閃爍[內線]→通話	
通話保留	操作	通話中→按[通話保留]→可再撥內外線或代接	
	取回	掛聽筒→分機會再響鈴→取聽筒，與原外線恢復通話	
三方會談	操作	通話中，按[TRANSFER]→欲與通話之第三者內線號碼或撥(0)再撥外線號碼通話後→按[會談]	重複操作可到達八方會談。
同群代接	操作	取聽筒→按(*0)或[代接]→通話	
直接代接	操作	取聽筒→按(*9)→按該響鈴的分機號碼→通話	
單鍵撥號	設定	按[Feature]→[單鍵]→按(0)→按(電話號碼)→按[Feature]	
	操作	按[單鍵]	
重撥	操作	按[重撥]→按(*)	重撥上一通外線號碼。
		按[重撥]→按(重撥鍵:選擇號碼)→*	可選擇5通的外線號碼
指定轉接	設定	取聽筒→按(*6)或[指定轉接]→撥(分機號碼)→掛聽筒	當不使用此功能時，記得將其取消，否則進線時，將不會響鈴。
	取消	取聽筒→按(#6)或[指定轉接]→掛聽筒	

■ 話機螢幕英文縮寫

MIC : 麥克風 PICK : 代接 FDA : 指定轉接 MUTE : 靜音 CONF : 會談 CB : 預約

C\_HLD : 通話保留

■ 可程式功能鍵 **總機24鍵** **各級主管 12鍵**

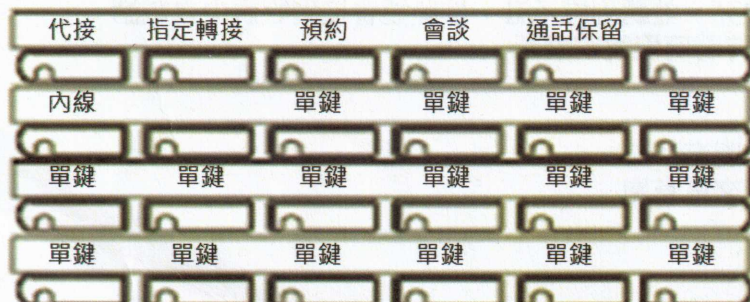



# 數位話機操作卡

外線撥號	操作	取聽筒→按(0)→按(電話號碼)→通話
內線撥號	操作	取聽筒→撥(分機號碼)→通話
撥接總機	操作	取聽筒→按(7999)→通話
撥平鎮校區	操作	取聽筒→撥(平鎮校區分機號碼)→通話
分機轉接	操作	與外線通話中→按[TRANSFER]→撥(內線號碼)→掛聽筒
忙線預約	操作	撥(內線號碼)聽到忙音→按[預約]→掛聽筒
	取消	取聽筒→按[預約]→掛聽筒
保留	操作	通話中→按[HOLD]→掛聽筒
	取回	取聽筒→按閃爍[內線]→通話
通話保留	操作	通話中→按[通話保留]→可再撥內外線或代接
	取回	掛聽筒→分機會再響鈴→取聽筒，與原外線恢復通話
三方會談	操作	通話中，按[TRANSFER]→欲與通話之第三者內線號碼或撥(0)再撥外線號碼通話後→按[會談]
同群代接	操作	取聽筒→按(*0)或[代接]→通話
直接代接	操作	取聽筒→按(*9)→按該響鈴的分機號碼→通話
單鍵撥號	設定	按[Feature]→[單鍵]→按(0)→按(電話號碼)→按[Feature]
	操作	按[單鍵]
重撥	操作	按[重撥]→按(*)
		按[重撥]→按(重撥鍵:選擇號碼)→*
指定轉接	設定	取聽筒→按(*6)或[指定轉接]→撥(分機號碼)→掛聽筒
	取消	取聽筒→按(#6)或[指定轉接]→掛聽筒